# PROVA
# ZC/ZN フロントフェンダエンブレム
# 取扱説明書

**ご使用になる前に必ずお読みください**

《商品番号･適合車種》

| | | |
|---|---|---|
| 82500FA037J | ZC6/ZN6 | サテンホワイトパール |
| 82500FA061K | ZC6/ZN6 | ダークグレーメタリック |
| 82500FA0C7P | ZC6/ZN6 | ライトニングレッド |
| 82500FA0D4S | ZC6/ZN6 | クリスタルブラックシリカ |
| 82500FA0D6S | ZC6/ZN6 | スターリングシルバーメタリック |
| 82500FA0E8H | ZC6/ZN6 | ギャラクシーブルーシリカ |
| 82500FA0H8R | ZN6 | オレンジメタリック *86 |
| 82500FA002C | ZC6 | WRブルーマイカ *BRZ |
| 82500FA9000 | ZC6/ZN6 | 未塗装 |
| 82500FA0K7X | ZC6 | WRブルーパール *BRZ |
| 82500FA0K1X | ZC6/ZN6 | クリスタルホワイトパール |
| 82500FA0G1U | ZC6/ZN6 | アイスシルバーメタリック |

■参考資料
SUBARU BRZ 純正色コード
37J:サテンホワイトパール / 61K:ダークグレーメタリック / C7P:ライトニングレッド / D4S:クリスタルブラックシリカ / D6S:スターリングシルバーメタリック / E8H:ギャラクシーブルーシリカ / 02C:WRブルーマイカ / K7X:WRブルーパール / K1X:クリスタルホワイトパール / G1U:アイスシルバーメタリック

TOYOTA 86 純正色コード
37J:サテンホワイトパール / 61K:ダークグレーメタリック / C7P:ライトニングレッド / D4S:クリスタルブラックシリカ / D6S:スターリングシルバーメタリック / E8H:ギャラクシーブルーシリカ / H8R:オレンジメタリック / K1X:クリスタルホワイトパール / G1U:アイスシルバーメタリック

この度は弊社プローバ･フロントフェンダエンブレムZC/ZNをご購入頂き誠に有難うございます。
本製品の性能を最大限に発揮し、安全かつ長くご使用頂ける様、ご使用の前に必ず本取扱説明書を良くお読みください。
また、安全に取付けるとともに、正しくご使用くださいます様、お願い致します。

**⚠ 危険**

- ●本取扱説明書は有資格作業者向けに作成されておりますので、本製品の取り付けは全国のスバルディーラー、または知識と経験のあるショップや自動車用品店で行ってください。
- ●誤った取り付は本来の性能を発揮できないだけではなく、重大な事故に繋がる可能性がありますので取付要項の手順で確実に行ってください。
- ●適応車種以外への取り付けや、改造加工は危険ですので絶対に行わないでください。
- ●エンジン暖気後の作業は、エンジンルーム内パーツが高温になっていますので火傷などに注意してください。
- ●必ず本取扱説明書の内容通り作業を行ってください。

**⚠ 注意**

- ●誤った取付け、及び誤った使用方法による物損は保証の対象外になります。
- ●この製品は厳密な品質管理の後出荷していますが、運送上のトラブルによる不具合がないか装着前に必ずご確認ください。万一異常が見つかった場合は購入店または弊社宛に直接ご連絡ください。正常な製品と交換致します。
- ●ボディ側の誤差等により取付けの際に加工を必要とする場合があります。
- ●塗装前に必ず装着確認を行って下さい。
- ●本製品はウレタン樹脂製です。塗装される方は、#400 程度のペーパーで十分足付けしてから塗装して下さい。また、50℃以上の温度での焼き付け塗装は絶対に行わないで下さい。
- ●両面テープを貼り付ける場合には、本製品貼付面及び車両側貼付面を必ずホワイトガソリン等の脱脂剤で清掃して下さい。また、両面テープ貼付け後、24 時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。( 剥がれの原因になります)
- ●両面テープの再使用はしないで下さい。
- ●気温の低い日、雨等の湿気の多い日に取付ける場合には、ドライヤー等で両面テープ貼付面を温め、乾燥させてから貼付けて下さい。
- ●プライマーを使用する場合には、必ず注意事項を読み作業を行って下さい。
- ●電装品が関係する作業の場合には必ずバッテリーのマイナス端子を外し、作業を行って下さい。

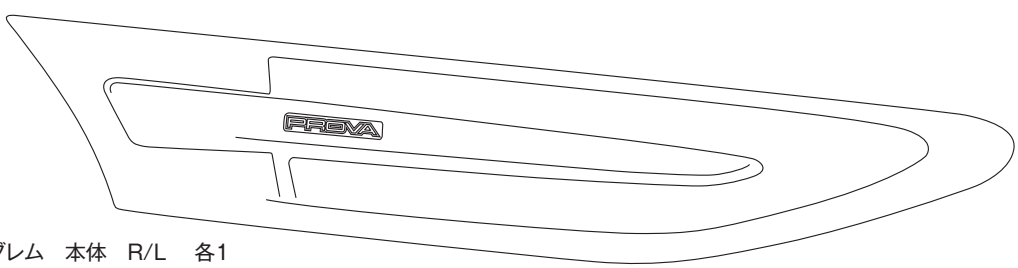


【内容品】
Fフェンダエンブレム 本体 R/L 各1

## ❶ 純正フェンダガーニッシュの取外

《1》ドアを開け、後側から持ち上げるようにして両面テープ部分をゆっくり剥がしていきます。

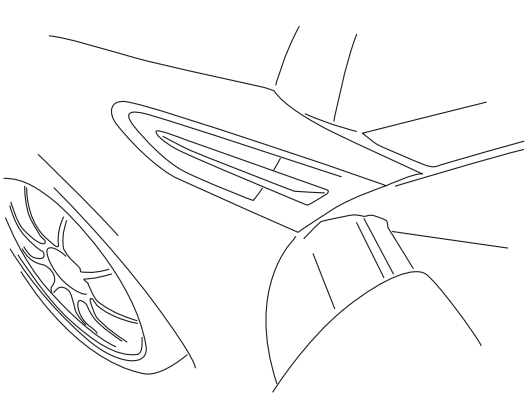

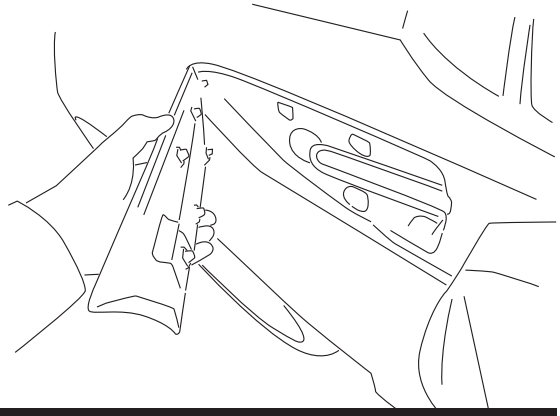

**注 意**

両面テープ部分が強力です、場合によっては
暖めながらゆっくりと剥がして下さい。
※剥がしにくい場合には、
フェンダガーニッシュ周囲を
マスキングテープなどで保護し、
糸などで両面テープを切り離します。

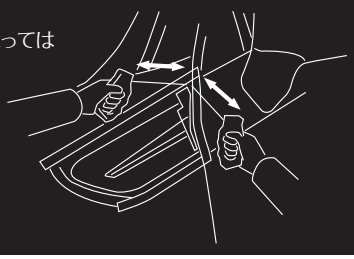

《2》フェンダ側パネル面の清掃をします。

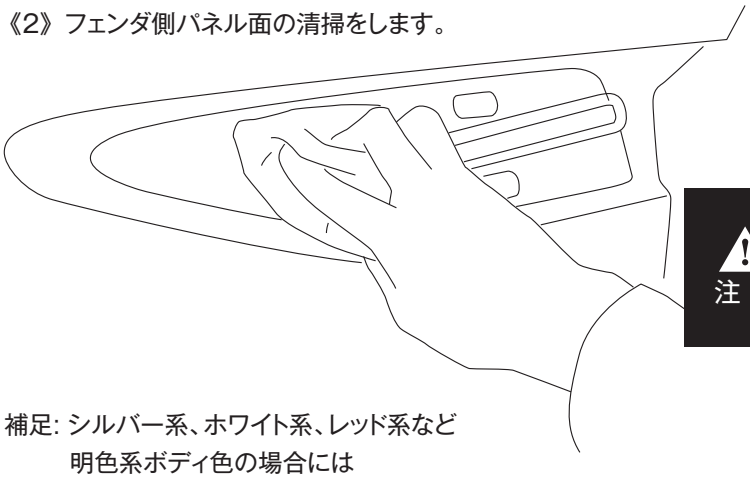

**注 意**

パーツクリーナなどを用いて
清掃・脱脂してください。
※両面テープなどが残らないよう
清掃してください。

補足: シルバー系、ホワイト系、レッド系など
明色系ボディ色の場合には
メッシュ越しの可視範囲を
フラットブラックなどで塗装しておくことで、
装着時の質感が向上します。

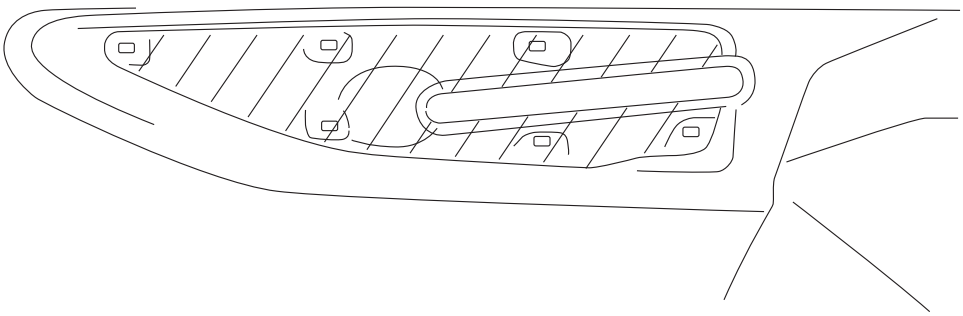

## ❷ 本製品の準備

《1》フェンダパネル面との取付部分を脱脂、両面テープを貼付けます。

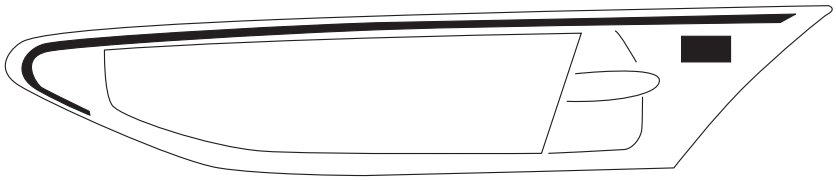

※図は右側になります、左側も同様に貼付けてください。
※雨水等が内側に溜まらない様、下辺側には両面テープを貼付けないで下さい。

《2》メッシュパネルがきちんと固定されているか確認してください。
※振動等にて振れる可能性があります、必要に応じてアルミテープなどで固定補強してください。

## ❸ 本製品の取付

《1》両面テープの台紙を剥がし、
製品本体をフェンダパネルに合わせます。

※位置決めを慎重に行ってください。
※本製品の外周部分を全体的に密着させ、
両面テープにて固定します。

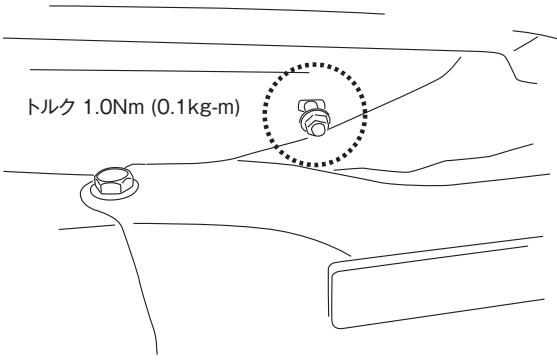


《2》フェンダパネル内側から
ナットを掛けて固定します。
前側ナットはエンジンルーム内から
ナットを掛けます。

**⚠注 意** ナットを締めすぎないように
注意してください。

《3》フロントマッドガード後端をめくり、
フェンダ内側から後側ナットを掛けて
固定します。

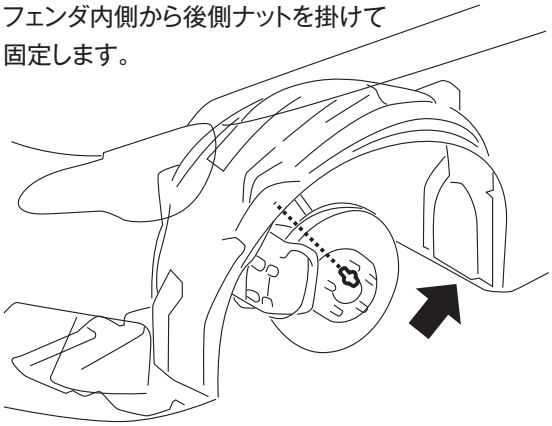

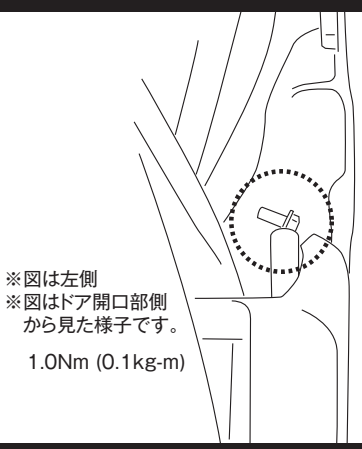

※図は左側
※図はドア開口部側
から見た様子です。

1.0Nm (0.1kg-m)

**⚠注 意** ナットを締めすぎないように
注意してください。

## ❹ 3.の逆の手順にてフロントマッドガードを戻します。

PROVA

## 取扱上のご注意・保証規定

●本製品は保管状態、輸送時の落下による外的要因によって変形、破損する可能性があります。お取扱いには細心の注意を怠らないようお願いいたします。
●本製品を取付けた事により、富士重工業(株)の車両クレーム保証対象外とされる可能性があります。
●必ず本書内容にご記載ください。本保証書のご提示が無い場合や所定の記載事項にもれ等がありますと有償保証とさせていただきます。また、使用上の誤り、不当な修理・加工、分解改造による故障及び破損、お買い上げ後の輸送や落下による故障などの場合は保証対象外とさせていただきます。
●本製品を第3者からの譲渡・売買により入手された場合、製品の点検・確認は弊社にて承りますが、交換及び買取等は一切行いませんのであらかじめご了承ください。なお検査費用などは実費にてご負担いただきます。
●本書は本書記載内容をお約束するものです。上記内容をご確認頂きましたら、お客さまのご署名をお願いいたします。本書をご提示いただく場合がございます。ご記入後は本書を大切に保管してください。

### 《保証書》

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 82500FA037J　82500FA061K　82500FA0C7P<br>82500FA0D4S　82500FA0D6S　82500FA0E8H<br>82500FA0H8R　82500FA002C　82500FA9000<br>82500FA0K7X　82500FA0K1X　82500FA0G1U |
| 保証期間 | ご購入日より1年 |
| ご購入日 | 年　　月　　日 |
| お客様 | 名前<br>住所<br>電話 |
| 販売店 | |

※ご提供頂いた個人情報は当社内に留め、本人のご了承なしに第三者に開示・共有することはありません。

販売元:株式会社プローバ
〒224-0025神奈川県横浜市都筑区早渕3丁目30-8　Phone. 045-591-5501　Fax. 045-591-5535
support@jprova.co.jp　http://www.jprova.co.jp/